Manual de instrucciones del Marcador Palm™

Copyright

Copyright © 2002 Palm, Inc. Todos los derechos reservados. Graffiti y Palm OS son marcas comerciales registradas de Palm, Inc. Palm y el logotipo de Palm son marcas comerciales registradas de Palm, Inc. Otras marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Aviso legal y limitación de responsabilidad

Palm, Inc. no se responsabiliza de ningún daño o pérdida derivada del uso de este manual de instrucciones.

Palm, Inc. no se responsabiliza de los daños o perjuicios o reclamaciones efectuadas por terceros que puedan derivarse del uso de este programa. Palm, Inc. no se responsabiliza de los daños o perjuicios causados por la supresión de datos como resultado de una avería, falta de batería o reparación. Es responsabilidad del usuario crear copias de seguridad de todos sus datos importantes en otro soporte para protegerse contra la pérdida de datos.

IMPORTANTE Lea el Contrato de licencia del software para el usuario final que acompaña a este producto antes de utilizar el programa o programas de software adjuntos. El uso de cualquier parte de este software conlleva la aceptación de las condiciones de dicho Contrato.

PN: 406-4315A-ES

Índice

Capítulo 1: Utilización del Marcador Palm™ 1
Instalación del Marcador Palm 1
Apertura del Marcador Palm 2
Marcación de un número 2
Cómo marcar el último número marcado 3
Utilización de la marcación rápida 4
Adición de una entrada de marcación rápida 4
Marcación de una entrada de marcación rápida 5
Edición de una entrada de marcación rápida 6
Marcación de un número de la lista de Historial 7

Capítulo 2: Asistencia y solución de problemas 9
Si tiene algún problema 9
Preguntas más frecuentes (FAQ) 10

CAPÍTULO 1

Utilización del Marcador Palm™

El Marcador Palm™ es un método rápido y sencillo de utilizar su handheld para marcar un número de teléfono en el móvil. El Marcador Palm también le permite marcar rápidamente los números más frecuentes y registrar los números de las últimas llamadas.

Instalación del Marcador Palm

Los requisitos para utilizar el Marcador Palm son los siguientes:

- Su teléfono móvil debe ser un teléfono GSM.
- Su handheld debe tener instalado software de conectividad móvil. La mayoría de los handheld Palm™ se entregan con un software de conectividad móvil, que puede instalarse desde el CD de instalación Bluetooth.

Para utilizar el Marcador Palm, siga estos pasos:

- Instale la aplicación Marcador Palm. Instalar el Marcador Palm es tan sencillo como instalar cualquier otra aplicación para handheld. Para obtener información acerca de la instalación de aplicaciones, consulte el manual de su handheld.
- Instale el software de conectividad móvil en el handheld. Para obtener información acerca del software de conectividad móvil, consulte el manual de su handheld.
- Conecte su teléfono móvil al handheld por medio del puerto serie, el puerto IR (infrarrojos) o Bluetooth. Para obtener información acerca de cómo conectar su teléfono móvil a su handheld, consulte la guía de su handheld o la documentación sobre accesorios de Bluethooth.

Apertura del Marcador Palm

El Marcador Palm se abre igual que cualquier otra aplicación de su handheld.

SUGERENCIA La pantalla Preferencias de botones le permite asignar el Marcador Palm al icono de Favoritos o a uno de los botones de aplicación de la parte delantera del handheld. Una vez asignado el Marcador Palm, pulse el icono o el botón para abrir la aplicación Marcador Palm en la pantalla de marcación rápida (véase "Marcación de una entrada de marcación rápida" más adelante en este capítulo).

Para abrir el Marcador Palm:

1. Toque el icono Aplicaciones .
2. Toque el icono del Marcador Palm .

Marcación de un número

El Marcador Palm le permite marcar un número directamente desde su handheld.

Para marcar un número:

1. Teclee el número de teléfono en el teclado numérico.

   SUGERENCIA También puede introducir el número de teléfono usando el teclado de pantalla o la escritura Graffiti ®.

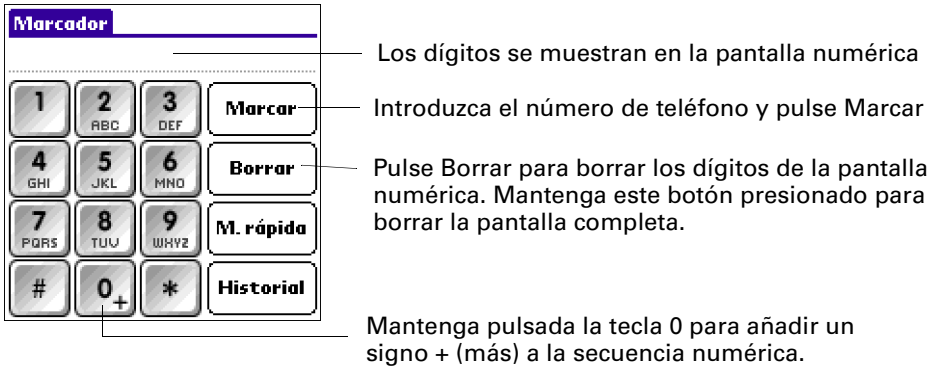

2. Pulse Marcar.

   El número se marcará y se agregará al Historial. Ya puede comunicarse por su teléfono móvil.

Cómo marcar el último número marcado

Puede volver a marcar rápidamente el último número marcado desde la pantalla del Marcador.

Cómo marcar el último número marcado:

1. Toque Marcar cuando la pantalla numérica esté vacía.

La pantalla numérica está vacía

Pulse Marcar

2. Pulse Marcar.

   El número se marcará y se agregará al Historial. Ya puede comunicarse por su teléfono móvil.

Se muestran las últimas llamadas

Pulse Marcar

Utilización de la marcación rápida

La marcación rápida le permite marcar rápidamente los números que utilice con más frecuencia. Puede introducir hasta 10 números en la pantalla de marcación rápida.

SUGERENCIA La pantalla Preferencias de botones le permite asignar el Marcador Palm al icono de Favoritos o a uno de los botones de aplicación de la parte delantera del handheld. Una vez asignado el Marcador Palm, pulse el icono o el botón para abrir la aplicación Marcador Palm en la pantalla de marcación rápida.

Adición de una entrada de marcación rápida

Para añadir una entrada de marcación rápida:

1. Presione M. rápida.

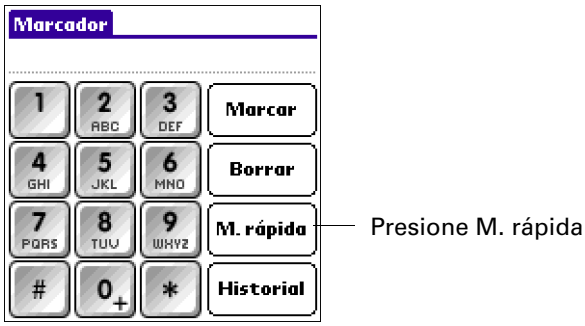

2. Toque un botón de marcación rápida vacío.

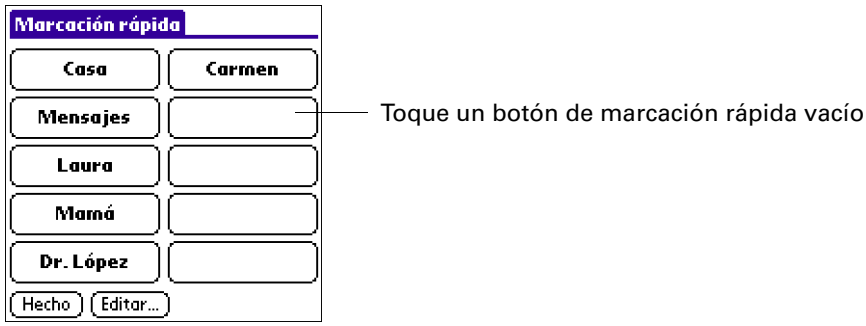

3. Escriba el nombre y el número de teléfono.

SUGERENCIA Puede añadir un número de teléfono desde la pantalla numérica del Marcador Palm o bien desde otras aplicaciones Palm, si utiliza la opción de cortar y pegar del menú Edición.

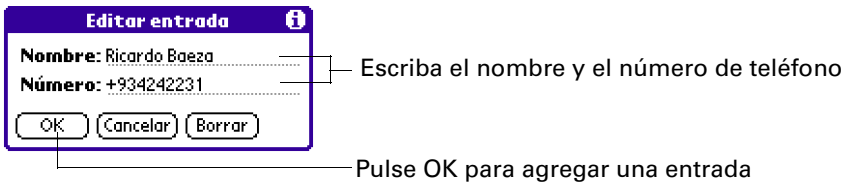

4. Toque OK.

   Aparece el nombre en el botón de marcación rápida.

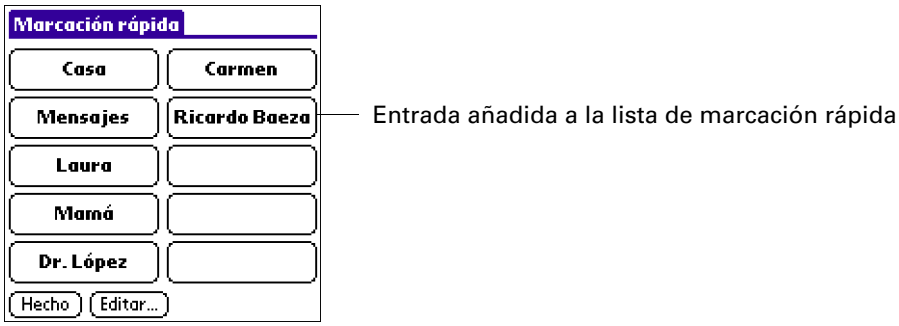

5. Toque Hecho.

Marcación de una entrada de marcación rápida

Para marcar una entrada de marcación rápida:

1. Presione M. rápida.

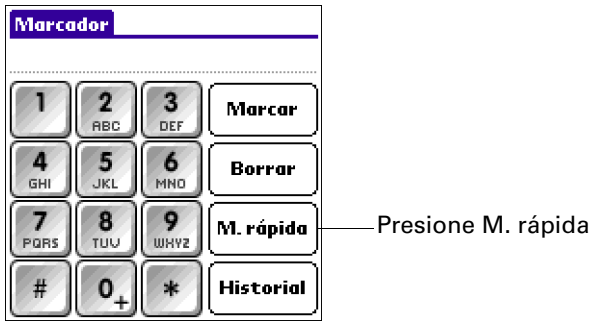

2. Toque uno de los botones de marcación rápida.

El número se marcará y se agregará a la lista de Historial. Ya puede comunicarse por su teléfono móvil.

Edición de una entrada de marcación rápida

Para editar una entrada de marcación rápida:

1. Presione M. rápida.

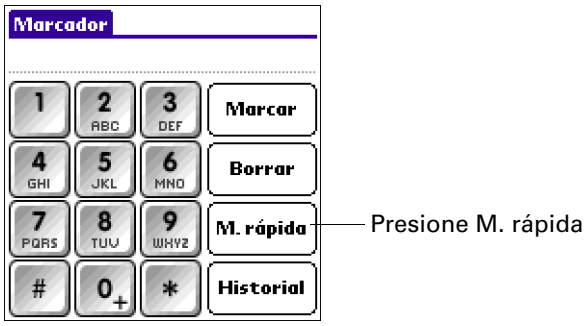

2. Toque Editar.

SUGERENCIA También puede ir directamente al cuadro de diálogo Editar entrada si mantiene presionado el botón de marcación rápida.

3. Toque una entrada.

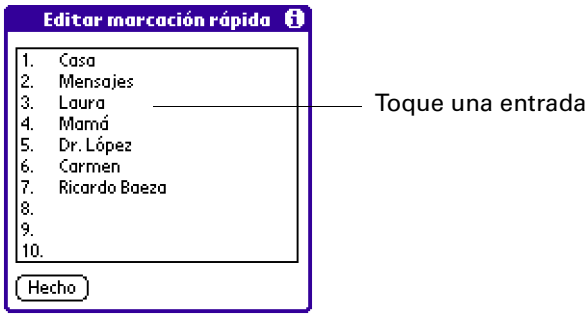

4. Edite la entrada y pulse OK.

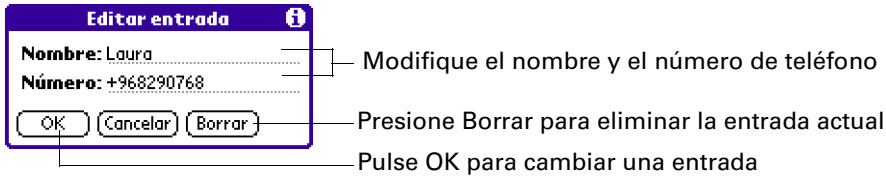

Marcación de un número de la lista de Historial

El Marcador Palm guarda una lista de los últimos 11 números marcados. Si el número coincide con una entrada de marcación rápida, aparecerá el nombre de la misma en la lista de Historial.

Puede marcar un número utilizando la lista de Historial.

Para marcar un número de la lista de Historial:

1. Toque Historial.

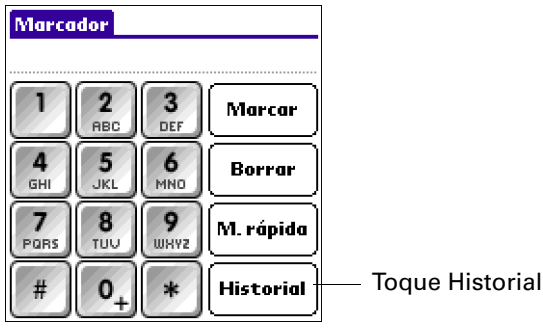

2. Toque una entrada de la lista.

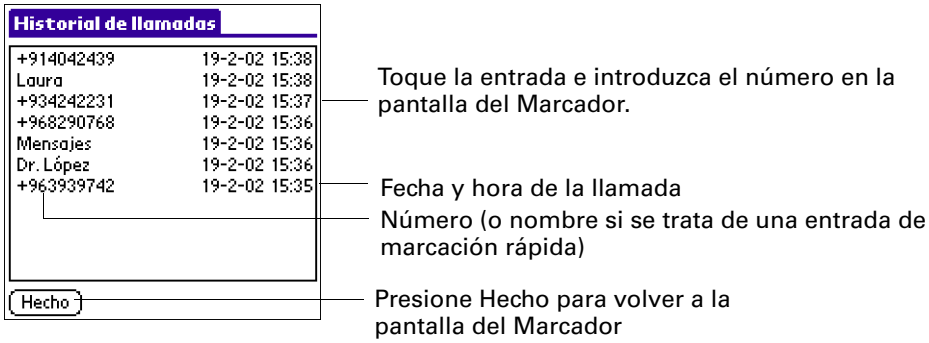
Historial de llamadas
+914042439 19-2-02 15:38
Laura 19-2-02 15:38
+934242231 19-2-02 15:37
+968290768 19-2-02 15:36
Mensajes 19-2-02 15:36
Dr. López 19-2-02 15:36
+963939742 19-2-02 15:35
Hecho
Toque la entrada e introduzca el número en la pantalla del Marcador.
Fecha y hora de la llamada
Número (o nombre si se trata de una entrada de marcación rápida)
Presione Hecho para volver a la pantalla del Marcador

3. Pulse Marcar.

   Se marca el número; ya puede comunicarse mediante su móvil.

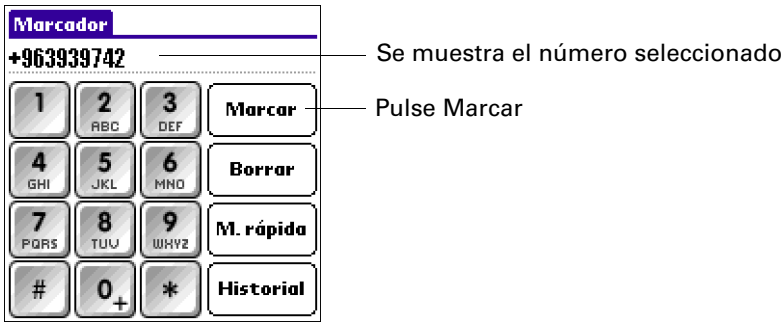

CAPÍTULO 2

Asistencia y solución de problemas

Este capítulo proporciona información para obtener ayuda con su Marcador Palm™.

Si tiene algún problema

Si tiene algún problema con el Marcador Palm, siga estos pasos:

- Compruebe la información relativa a la solución de problemas en este manual de usuario.
- Compruebe las opciones de su handheld.
- Compruebe las opciones de su teléfono móvil.
- Compruebe las conexiones entre el teléfono móvil y el handheld.

Si sigue necesitando ayuda y puede comunicarse con la asistencia al cliente de Palm, tenga preparada la información siguiente:

- Nombre y versión del Marcador Palm
- El error o problema que se le ha presentado.
- Los pasos que ha seguido para identificar o reproducir el problema.
- La versión del sistema operativo de Palm que está usando y la memoria disponible en el dispositivo.

Para encontrar información sobre la versión disponible del Marcador Palm :

1. Pulse el icono Aplicaciones .
2. Toque el icono del Marcador Palm .
3. Toque el icono de Menú .
4. Toque Opciones y después Acerca del Marcador Palm.

Para conocer la versión del sistema operativo de Palm y la cantidad disponible de memoria:

1. Toque el icono de Aplicaciones .
2. Pulse el icono de Menú .
3. Toque Aplicaciones y a continuación pulse en Info.

4. Toque Versiones para ver los números de las versiones y Tamaño para ver la cantidad de memoria libre.

Puede obtener asistencia para el handheld y el Marcador Palm de las siguientes maneras:

- Visite el sitio web de Palm www.palm.com/intl
- Correo electrónico en los Estados Unidos: Utilice el formulario que encontrará en la página web: www.palm.com/support/contact/contactform.html
- Correo electrónico fuera de los Estados Unidos: Localice la dirección de correo electrónico regional en la página web www.palm.com/support/globalsupport.html y utilice el formulario que allí se encuentra
- En esta página web tendrá acceso a un foro de chat a tiempo real (en inglés) www.palm.com/support
- En esta página web disponemos de números de teléfono de asistencia técnica: www.palm.com/support/globalsupport.html

NOTA Algunos de los productos solicitados mediante asistencia telefónica implican cargos o tarifas adicionales.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

En caso de encontrarse con problemas generales con el Marcador Palm, revise la siguiente información:

Problema	Solución
No puedo conectar con mi teléfono móvil.	■ Verifique que tiene un teléfono GSM. ■ Verifique que ha instalado en su handheld el software de conectividad móvil. La mayoría de los handheld Palm™ se entregan con un software de conectividad móvil, que puede instalarse desde el CD de instalación Bluetooth. Si su handheld no dispone de software de conectividad móvil, no podrá utilizar el Marcador Palm.
¿Funciona Palm con todos los teléfonos?	El Marcador Palm sólo funciona con teléfonos móviles GSM.
Me conecto a mi ISP móvil, pero no funciona el número.	Asegúrese de que el número que ha marcado tiene todos los dígitos requeridos por su ISP. Si está marcando un número internacional, puede que necesite un signo + (más) delante del número.

Problema	Solución
Mi teléfono móvil no marca.	1. Verifique que ha instalado en su handheld el software de conectividad móvil. 2. Verifique que la conexión entre el móvil y el handheld está operativa. – ¿Están activados los puertos IR o Bluetooth? – ¿Está conectado un cable serie? 3. Verifique que ha seleccionado el teléfono móvil correcto en la pantalla Preferencias telefónicas de su handheld.